マキシマイザー取扱説明書

このたびは、MAXIMIZER<マキシマイザー>をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。末長くご愛用していただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。また、製品をご使用になる前には、本取扱説明書を必ずお読みください。お読みの後は、製品と共に大切に保管してください。

【安全上のご注意】

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警 告

誤った扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注 意

誤った扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

⚠ 警告

■本書に示されている使用方法に従ってください。本来の目的以外にご使用にならないでください。

■水や他の液体の中に落下したり、浸かったりする恐れのある場所に置かないでください。また、水に浸かった器具に触れたり、濡れた手で操作しないでください。

■絶対に分解したり修理、改造はしないでください。

■送電力の不十分な延長コードやコンセントを使用しないでください。他の器具と併用すると異常発熱して発火する事があります。

■電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。また、電源コードがよじれたままでは使用しないでください。

■使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。作動状態で電源プラグを抜き差ししないでください。

■交流100V 以外では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。（日本国内専用）

■引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）、またはタバコ、マッチ、灰など可燃性のあるものに対してやその近くでは使用しないでください。

■使用中や使用直後はブラシ部分およびその周辺は大変熱くなっているため、手で触れたり、肌や目に触れないようにしてください。

■濡れた髪に使用しないでください。感電や故障、髪の毛を傷める原因になります。

注意

■子供だけで使わせたり、子供や幼児の手の届くところで使ったり保管をしないでください。

■スイッチ「オフ」を確かめてから、電源プラグを抜き差ししてください。電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

■電源コードを持って本体を引っ張ったり、持ち運んだり、ハンドル代わりに電源コードを使わないでください。また、電源コードを扉に挟んだり、鋭いモノやコーナーなどに沿って電源コードを引かないでください。

■ご使用時以外は、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

■本体は清潔に保ってください。汚れは故障の原因になります。

■通電したまま放置しないでください。また、本体が熱いうちに布団や紙など燃えやすい物の上に置かないでください。

■落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。感電や発火の原因になります。

■高温の場所や火気の近くではご使用にならないでください。

【セット内容】

①マキシマイザー本体
②ヘアクリップX 3
③ワイドブラシ
④専用トラベルケース

【各部の名称】

①ナイロン製ブラシ
②セラミック加工ボディ
③マイナスイオン吹出口
④パイロットランプ
⑤デュアルヒーター
⑥メインスイッチ（HIGH-LOW-OFF）
電源のオン/オフと温度調節ができます。
[OFF]　電源が切れます
[HIGH]　約180℃設定
[LOW]　約160℃設定

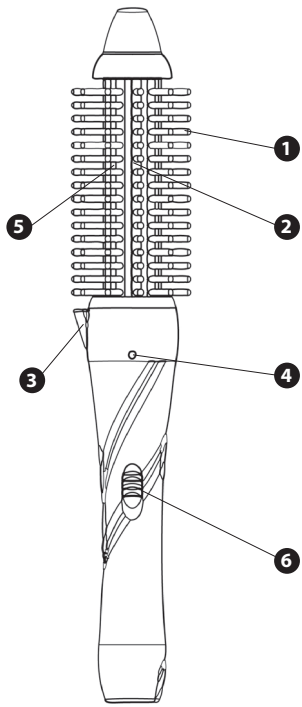

【ご使用前の注意事項】

ご使用の前に必ず下記の注意事項を
お読みください。

■ご使用前に

○髪は必ず乾かしてからご使用ください。

○スタイリング剤･セット剤は、本製品でスタイリングを行った後にご使用ください。

○パーマ･ヘアカラー施術後は2、3日経ってからご使用ください。

■ご使用中は

注意

○髪の毛の根元まで巻き込まないようにしてください。毛髪がからまり抜けなくなる恐れがあります。

※毛髪がからまった場合は、すぐにメインスイッチをOFFにしてから髪をほどいてください。

○スタイリング中、同じ箇所に長時間（約6秒以上）当て続けないでください。

○スタイリング中、本体は高温になります。やけどの恐れがありますので、指や地肌に触れないようにご注意ください。尚、長時間のご使用になると、ナイロン製ブラシなどの周辺も熱くなりますので、ご注意ください。

【基本的な使い方】

①電源プラグをコンセントに差し込みます。
※メインスイッチが「OFF」の状態になっていることを確認し、根元までしっかり差し込む。

②メインスイッチを上方向にスライドさせて電源を入れ、お好みの温度を設定する。
電源スイッチをスライドするごとに設定温度が切り替わります。
[HIGH]　約180℃設定
[LOW]　約160℃設定
※髪の傷みが気になる方や肌・髪質が敏感な方は約160℃設定でのご使用をおすすめします。

③設定温度に達したら、髪全体をあらかじめ本体のブラシ部分で軽くすく。
ブラッシングすることで毛流れを整え、スタイリング操作をスムーズにします。

④スタイリングしたい箇所の毛束を取り、ブラシ部分に巻き込む。
スタイリングを行う場合は、毛髪をブラシ部分に巻き込み、ドライヤーでブローするようにブラシを通します。

ポイント!

余分な毛束を事前に付属のヘアクリップでとめておくと、きれいにスタイリングできます。

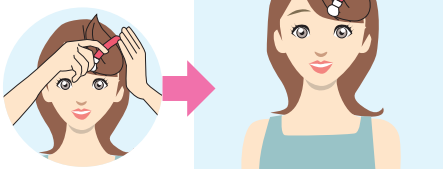

■毛先のカール

「基本的な使い方」を参考に、髪の内側からゆっくりと毛先に向かってブラシを滑らせ、毛先から巻き込む。このとき反対の手を髪の毛にそえるようにするとスタイリングがしやすくなります。

ポイント!

毛束の中間辺りから髪を巻き込み、ゆっくりと毛先へ滑らせると、ふんわりとしたカールも作れます。

■トップのボリュームアップ

「基本的な使い方」を参考に、ボリュームを出したいトップの毛束を取り、根元の髪にブラシをあてる。そのまま本体を前方向に傾け、円を描くように毛先に向かって後方へ滑らせる。このとき反対の手を髪の毛にそえるようにするとスタイリングがしやすくなります。

ポイント!

本体を前方向に傾けながら根元に数秒間熱を与えた後、毛先方向へずらして根元付近に数秒間熱を与える。ブラシから髪を少し暖め、円を描くように後方へゆっくりと滑らせる。

■前髪にボリュームを出す

「基本的な使い方」を参考に、前髪を内側から円を描くようにブラシを通す。

このとき反対の手を髪の毛にそえるようにするとスタイリングがしやすくなります。

ポイント1

ブラシを前方向に引き出しながら、ゆっくりと毛先へ滑らせる。

ポイント2

前髪をサイドに流したいときは、顔の外側に向かってブラシを滑らせるように巻く。

【ショートヘアのボリュームと動きをつける】

Before ・・・・・・・・・・▶

①頭の一番高い部分の髪の毛を一束取り、ブラシで丸め込み、5秒待ちます。

②トップの位置が終わったらトップを中心に3、4箇所同じようにロールさせます。それぞれ5秒程カールし固定させたら、根元から毛先に向かってそのままブラシをとかすように動かします。

③お好みで、トップを中心に、髪の毛に動きをつけるように、ブラシを根元から毛先に向かって、前方や後方などにとかす方向を変えていきます。

【ゆるやかで弾むようなカールヘアに】

（ミディアム~ロングヘア向き）

Before ・・・・・・・・・・▶

①髪の毛幅3cm位の束を手に取り、一度本体のコーム部分で頭部から毛先までとかします。

②①の髪の先端にコーム部分を当て、本体が2回転する所くらいまで、内巻きにしながら上に向かって巻き上げます。（巻き上げる際、片方の手でコーム部分と髪の毛を支えながら巻いていくと楽にできます。）数秒後、ゆっくりとほどきます。

③幅3cmくらいの束ずつ、全ての髪を巻き終えたら、指先でカールを自然にほかしできあがり。

【髪の毛が細く、ボリューム不足の髪でも、ふんわりゴージャスヘアに】

Before

①前髪からスタートします。幅2cm位の髪の束をとります。

②外側に向かって、少し引っ張りながらゆっくり本体を動かしていきます。少し下にとかしたあたりから、そのまま外巻きに2回転程本体を回転させ、カールを作ります。

③ゆっくりと本体を逆回転させ、髪から取り外します。ツイストした軽やかなウェーブヘアの完成です。

【まとまりのない髪の毛を、滑らかな髪に】

Before

①うなじ周りの髪から始めます。それ以外の髪の毛は付属のスタイリングクリップで止め、邪魔にならないようにしておきます。

②コームを髪の頭皮に一番近い所にしっかりと当て、少し引っ張るようにして、下に向かってゆっくりととかしていきます。片方の手をコーム部分に軽く添えてスムーズに毛先までとかしていきます。

③よりストレートにしたい場合は同じ部分を再度繰り返します。うなじ周りが終了したら、頭の中心部分の髪を仕上げ、最後にトップ周りの髪を仕上げていきます。

【使い終わったら】

警告

■本体を台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。またプラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。

■本体が完全に冷めてから収納してください。

■ボディ部分に汚れが付着しないように定期的にお手入れを行って下さい。なお、ボディ部分のお手入れは完全に冷めた状態で行ってください。

■コーム部分にホコリや髪の毛が付着しないよう、ご使用毎に必ず取り除いて下さい。

■ご使用後は必ずメインスイッチをOFFにして電源を切り、パイロットランプが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■浴室内や湿気の多い所、水のかかりやすい所に置かないでください。

■絶対に電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。

■付属の専用トラベルケースは耐熱性ではありません。本体が冷めてから収納してください。

【収納時のご注意】

収納の際は、必ず下記項目を確認してから収納してください。

（下記項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。）

■メインスイッチをOFFにして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いている。

■本体及びボディ部分が完全に冷めている。

■本体にコードを巻き付けていない。

※付属の専用トラベルケースは耐熱性ではありません。本体が冷めてから収納してください。

【お手入れ方法】

安全にお使いいただくために、お手入れをされることをお勧めします。

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

■ブラシ部分·持ち手部分の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませた布を軽くしぼって拭いてください。その後、乾いた布で拭き取ってください。

■ボディ部分に汚れが付着した際は、綿棒などで拭き取ってください。(この時、綿棒の繊維が本体に残らないように気を付けてください。)

※本体のお手入れにはベンジー、シンナー、液体洗剤、スプレー洗剤、アルコール入り洗剤、洗濯用洗剤、研磨剤、腐食剤、潤滑剤などを使用しないでください。故障の原因になります。

※お手入れした後は、本体が完全に乾いてから使用してください。

【仕様】

■型名:マキシマイザー

■消費電力:30W

■温度:LOW 160℃、HIGH 180℃

■電源:100V　50/60 Hz

■コードの長さ:約1,7m

■重量:約325g(本体部分)

■生産国:中国

■材質:PC(ポリカーボネート)、PA6(6ナイロン)、ABS樹脂、酸化アルミニウム、合金鉄、銅

■ボディ直径:100 x 26 mm

【廃棄について】

廃棄処分の際は、各地域·自治体の廃棄処分規定に従い、それぞれ適切な方法で処分を行ってください。